

## BESONDERER HINWEIS

Um den Backofen und das Anzeigefeld vor einem Überhitzen zu schützen, wird die Temperatur im Griff überwacht. Wenn Überhitzungsgefahr besteht, wird die Hintergrundbeleuchtung im Display abgeschaltet. Nach einer bestimmten Zeit wird sie wieder eingeschaltet. Aus dem gleichen Grund kann das Gerät auch einen Kühlvorgang durchführen. Während dieses Vorgangs wird COOL angezeigt. Während dieser Zeit bleiben das Gebläse und die Leuchte funktionsfähig. Das ist normal. Nach diesem Vorgang schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der Abkühlvorgang kann ohne Schaden für das Gerät unterbrochen werden. Dazu die Tür öffnen.

### DATEN ZUM TESTEN DER HEIZLEISTUNG

#### Gemäß IEC 60705.


Die Internationale Elektrotechnische Kommission hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

| Testen | Menge  | Dauer, ca.    | Leistungsstufe               | Behälter/Gefäß |
|--------|--------|---------------|------------------------------|----------------|
| 12.3.1 | 1000 g | 11 min        | 750 W                        | Pyrex 3.227    |
| 12.3.2 | 475 g  | 5 min         | 750 W                        | Pyrex 3.827    |
| 12.3.3 | 900 g  | 15 min        | 750 W                        | Pyrex 3.838    |
| 12.3.4 | 1100 g | 28 bis 30 min | Umluftbetrieb 200 °C + 350 W | Pyrex 3.827    |
| 12.3.5 | 700 g  | 25 min        | Umluftbetrieb 200 °C + 90 W  | Pyrex 3.827    |
| 12.3.6 | 1000 g | 30 bis 32 min | Umluftbetrieb 225 °C + 350 W | Pyrex 3.827    |
| 13.3   | 500 g  | 2 min 12 s    | Schnellauftauen              |                |




JT 357


**Gebrauchsanweisung**  
Instructions for use  
**Mode d'emploi**  
Gebruiksaanwijzing  
**Istruzioni per l'uso**

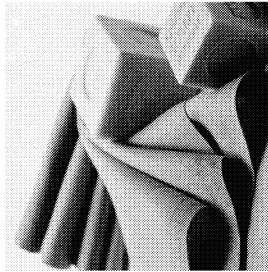

**Brugsanvisning**  
Bruksanvisning  
**Käyttöohje**  
Manual de utilização  
**Instrucciones para el uso**

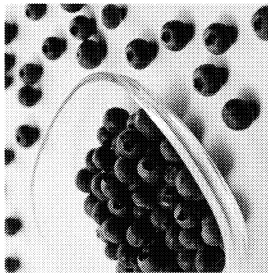

**Οδηγίες χρήσης**  
Instrukcje użytkowania  
**Használati utasítás**  
הוראות שימוש  
Инструкция за използване

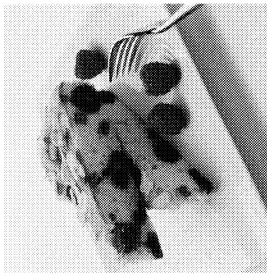


**Návod k použití**  
Návod na použitie  
**Instrucțiuni de utilizare**  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)



4619 694 49212



Whirlpool Sweden AB





## AUFSTELLUNG



### VOR DEM ANSCHLIESSEN

Die Spannung auf dem Typenschild muss der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entsprechen.

Das Gerät auf eine stabile,

ebene Fläche stellen, die das Gewicht des Gerätes, der Speisen und Behälter aushält. Die rechte Seite

des Gerätes ist die schwere Seite. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig.

**Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe**

anderer Wärmequellen auf. Die durch die Lüftungsöffnungen des Gerätes angesaugte

Kühlluft darf eine Temperatur von 35 °C nicht überschreiten. Um eine ausreichende

Luftzirkulation zu gewährleisten, muss der freie

Raum über dem Gerät mindestens 20 cm betragen. Stellen Sie sicher, dass die Standfüße

des Mikrowellengerätes angebracht sind und die Luft frei zirkulieren kann. Das Gerät kann bei

einer Umgebungstemperatur zwischen +5 °C

und +35 °C betrieben werden.



### NACH DEM ANSCHLIEßEN

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das

Stromnetz angeschlossen oder nach einem

Stromausfall eingeschaltet wird, bleibt das Display dunkel. Der Ofen verfügt über eine

Funktion zur Zeitanzeige (24-Stunden-


Digitalanzeige). Wenn die Uhrfunktion nicht

programmiert wurde, ist auf dem Display solange keine Anzeige zu sehen, bis die Garzeit oder die

Schaltuhr eingestellt werden.

**Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Tür richtig (fest anliegend)**

geschlossen ist.

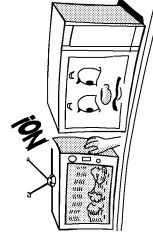

**Empfangsstörungen**

**an Fernseh- oder**

**Radiogeräten können**

auftreten, wenn das

Gerät in der Nähe von

Fernsehergeräten, Radios oder Antennen

aufgestellt wird.

**Das Gerät muss auf einer Arbeitsfläche aufgestellt werden, die sich mindestens 850 mm über der Bodenfläche befindet.**

Um das Display so gut wie möglich sehen zu können, stellen Sie das Gerät am besten so auf, dass sich das Display etwas unter oder auf Augenhöhe befindet, wenn Sie vor dem Gerät stehen.


**Nehmen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle** an der Seite der Wandvertiefung des Gerätes heraus. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Luftkanäle der Mikrowelle gelangen.

**Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist.** Die Gerätetür muss gut schließen und die Türdichtung darf nicht beschädigt sein. Alle Gegenstände aus dem Gerät entfernen und die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

**Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb,** wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser tauchen. Das Kabel von heißen Flächen fern halten. Sonst können Stromschlag, Brand oder sonstige Risiken die Folge sein.

**Die Erdung dieses Gerätes** ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

**Der Hersteller ist für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben, nicht verantwortlich.**

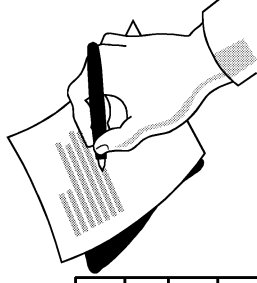



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WABERNING  
DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG GRÜNDLICH DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN  
AUFBEWAHREN

**Die Lüftungsöffnungen** des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für die Luftzufuhr oder für die Abluft blockiert, kann das Gerät beschädigt und das Kochergebnis beeinträchtigt werden.

**Keine brennbaren Materialien** in dem Gerät selbst oder in seiner Nähe erhitzen oder verwenden. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

**Verwenden Sie keine korrosiven**

**Chemikalien oder Dämpfe** in diesem Gerät.  
Dieser Gerätetyp wurde speziell zum  
Aufwärmen oder Garen von Speisen entworfen.  
Er eignet sich nicht für industrielle oder  
Laborzwecke.

**Verwenden Sie dieses Mikrowellengerät nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien. Es besteht Brandgefahr.**

**Wenn Material innerhalb oder außerhalb des Garraums zu brennen anfängt, die Gerätür geschlossen halten und das Gerät ausschalten. Den Netzstecker herausziehen oder die Sicherung im Schaltkasten herausdrehen.**



**Vermeiden Sie es, Speisen übermäßig zu garen. Es besteht Brandgefahr.**

**Lassen Sie das Gerät nicht**

**unbeaufsichtigt**, insbesondere dann, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen. Einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

**Dieses Gerät darf nicht im Freien** gelagert oder benutzt werden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbbeckens oder an anderen Orten, an denen das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

**Lehnen Sie sich niemals auf die geöffnete Tür. Vermeiden Sie immer, dass Kinder mit dem Gerät spielen. Es besteht Verletzungsgefahr.**

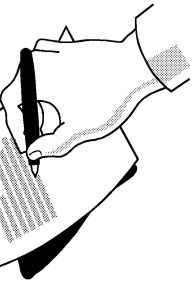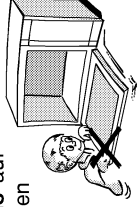

A black and white line drawing of a hand holding a pen, writing on a notepad. The notepad has several lines of text. The hand is positioned at the top left of the page, and the pen is writing on the first line of the notepad. The notepad is tilted slightly to the right.

**⚠️ WARNUNG!**

**Kinder dürfen** das Mikrowellengerät nur unter Aufsicht benutzen, und nur dann, wenn sie ausdrücklich eingewiesen wurden und sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.


Ohne zusätzliche Aufsicht darf das Gerät nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt werden. Es ist sicherzustellen, dass Kinder bei Verwendung dieses Mikrowellengerätes nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Gerät andere Funktionen als den Mikrowellenbetrieb besitzt, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.



**⚠ WARNING!**

**Verwenden Sie das Mikrowellengerät niemals zum Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder einer Explosion führen.**



**⚠ WARNING!**

**Bei der Reinigung müssen die Türdichtung und deren Sitz regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.**

ER

**Benutzen Sie das**

**Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da sie auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.**



**Wenn der Grill nicht regelmäßig verwendet wird, besteht Brandgefahr, da sich unter dem Grill mit der Zeit Speisereste und Fett ablagern. Schalten Sie zur Reduzierung der Brandgefahr den Grill einmal im Monat 10 Minuten lang ein, um die Grillelemente zu reinigen.**



## VORSICHTSMASSNAHMEN



### ALLGEMEINES

**Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt!**

**Bei Nutzung der Mikrowellenfunktionen darf das Gerät nur eingeschaltet werden, wenn sich Speisen im Garraum befinden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.**

**Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, sodass das Gerät nicht beschädigt wird.**

**Verwenden Sie den Garraum nicht als Ablage.**

### Entfernen Sie alle Metallteile

(z. B. Verschlüsse) von Papier- oder Plastiktüten, bevor sie in den Garraum gelegt werden.



### FRITTIEREN

**Das Mikrowellengerät darf nicht zum Frittieren verwendet werden, da die Temperatur des Frittieröls nicht gesteuert werden kann.**



### FLÜSSIGKEITEN

#### Wenn Sie Getränke oder Wasser

in der Mikrowelle erhitzen, kann es vorkommen, dass die Flüssigkeit über den Siedepunkt hinaus erhitzt wird, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Die heiße Flüssigkeit kann plötzlich überkochen. Um dies zu vermeiden, folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Keine Gefäße mit geraden Seitenwänden und engem Hals verwenden.
2. Bevor das Gefäß in den Garraum gestellt wird, die Flüssigkeit umrühren und den Teelöffel im Gefäß lassen.
3. Nach dem Erhitzen die Flüssigkeit kurz stehen lassen, nochmals umrühren und das Gefäß vorsichtig entnehmen.



### ACHTUNG

**Während der Benutzung des Gerätes können der Backofen, das Kochgeschirr oder Teile des Gerätes sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Topflappen oder Handschuhe, wenn Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schalen berühren. Es besteht Verbrennungsgefahr.**

**Nehmen Sie immer wieder auf das Mikrowellenhandbuch Bezug, vor allen Dingen beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.**

### Babynahrung in Gläsern oder Getränken in Babyflaschen

müssen nach dem

Erwärmen immer umgerührt

und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko eines Verbrühens oder Verbrennens vermieden.

Den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen abnehmen!



## FEHLERBEHEBUNG

### Wichtig:

Das Netzkabel darf nur gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker ausgewechselt werden.

**Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:**

- \* Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt?
- \* Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- \* Ist die Gerätetür richtig geschlossen?
- \* Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- \* Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- \* Nach zehn Minuten erneut versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- \* Vor einem erneuten Versuch die Tür öffnen und wieder schließen.

### Auf diese Weise können überflüssige

Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie mit Kosten verbunden sind.

Wenn der Kundendiensttechniker angefordert wird, müssen Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes angegeben werden (siehe Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.



### WARNUNG!

**Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden. Laien bringen sich durch**

**Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor**

**Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.**

**Keine Geräteabdeckungen entfernen.**



## TIPPS ZUM UMWELTSCHUTZ

### Gerät

**Das Gerät** wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Bei einer späteren Verschrottung muss das Gerät ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt werden. Das Gerät vor dem Verschrotten durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar machen.

### Verpackung

**Die Verpackung** besteht aus 100 % recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen beachten. Verpackungsmaterial, das eine potenzielle Gefahr darstellt (Plastikbeutel, Styropor usw.), außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



**Sie brauchen das Gerät im Normalfall** nur zu reinigen. Vor dem Reinigen den Netzstecker herausziehen.

**Wird das Gerät nicht sauber gehalten**, kann dies zu Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Gerätes verringern und evtl. zu gefährlichen Situationen führen kann.

**Verwenden Sie keine** Topfreiniger zur

Reinigung des Garraums. Sie

zerkratzen die Oberfläche.

**Nehmen Sie in regelmäßigen**

**Abständen** den Drehteller und die

Drehtellerauflage heraus, insbesondere wenn Speisen übergelaufen sind. Reinigen Sie auch dann den Garraumboden.

**Das Mikrowellengerät darf nur mit**

eingesetztem Drehteller verwendet werden.

**Setzen Sie nach** beendeter Reinigung des

Gerätes den Drehteller unbedingt wieder ein.



**Verwenden Sie nur milde**

**Reinigungsmittel**, Wasser und ein weiches

Wisch Tuch zum Reinigen der Innenraumflächen sowie der Innen- und Außenseite der Gerätetür.

**Fettspritzer** oder Speisereste dürfen sich nicht an der Tür festsetzen.

**Bei hartnäckiger Verschmutzung** empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum zu erhitzen. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.

**Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, wenn ein Glas Wasser mit Zitronensaft auf den Drehteller gestellt wird und das Wasser einige Minuten lang kocht.**

**Scheuermittel oder Topfkratzer aus**

Stahlwolle und ähnlichem Material können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Gerätes beschädigen. Zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray benutzen. Den Glasreiniger auf ein Papiertuch sprühen. **Sprühen Sie niemals direkt in das Gerät.**

## SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:


**Drehtellerauflage**




**Glasdrehteller**



**Abdeckhaube**



**Grillrost**



**Backblech**



# ZUBEHÖR

## ALLGEMEINES

**Sie können** eine Reihe von Zubehörteilen käuflich erwerben. Vor dem Kauf prüfen, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

**Nur hitzebeständiges** und

mikrowellengeeignetes Kochgeschirr verwenden.

**Stellen Sie Speisen und Zubehör** nur dann in das Mikrowellengerät, wenn sie nicht mit dessen Innenwänden in Berührung kommen.

**Das gilt vor allem für Zubehör aus Metall oder mit Metallteilen.**

**Wenn solche Teile während des**

**Gerätebetriebs mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen**, können Funken entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

**Stellen Sie immer sicher**, dass sich der

Drehteller ungehindert drehen kann, bevor das Gerät eingeschaltet wird.

**Verwenden Sie nur** hitzebeständiges und mikrowellenfestes Kochgeschirr.

## DREHTELLERAUFLAGE

**Die Drehtellerauflage muss**

**immer** unter dem Glasdrehteller

angebracht werden. Keine anderen

Gegenstände auf die

Drehtellerauflage legen.

\* Die Drehtellerauflage in das Gerät einsetzen.



## GLASDREHTELLER

**Benutzen Sie den**

**Glasdrehteller** bei allen

Zubereitungsarten. Er fängt


heruntertropfende Flüssigkeit und

Speiseteilchen auf, sodass eine unnötige

Verschmutzung des Innenraums vermieden

wird.

\* Den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage setzen.



## BACKBLECH

**Das Backblech** nur beim Umluft-

oder Grillbetrieb verwenden.

Niemals im Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle verwenden.



## ABDECKHAUBE

**Die Abdeckhaube** dient dazu, die

Speisen während des Garens und

Aufwärmens mit Mikrowellen

abzudecken. Sie vermindert


Verschmutzungen des Garraums,

verhindert das Austrocknen der

Speisen und verkürzt die Garzeit.

**Sie kann** außerdem zum Aufwärmen auf zwei

Ebenen verwendet werden.

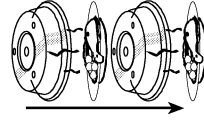

## GRILLROST

**Beim reinen Grillbetrieb** den

oberen Grillrost verwenden.

**Legen Sie die Speisen auf**

**den unteren Grillrost**, wenn

Sie in Kombination mit anderen Funktionen grillen

oder garen.




Diese automatische Sicherheitsfunktion wird nach einer Minute aktiviert, nachdem das Gerät wieder in den "Bereitschaftsmodus" geschaltet hat. (Das Gerät befindet sich im "Bereitschaftsmodus", wenn die Zeitanzeige zu sehen ist bzw., falls die Uhrfunktion nicht eingestellt wurde, die Anzeige nicht zu sehen ist.)

Die Tür muss geöffnet und geschlossen werden, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden, bevor die Sicherheitsverriegelung freigegeben wird. In anderen Fällen zeigt das Anzeigefeld die Meldung "DOOR".

UNTERBRECHUNG ODER ABBRUCH DES GARVORGANGS

Garvorgang unterbrechen:

Der Garvorgang kann durch Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 10 Minuten lang beibehalten.

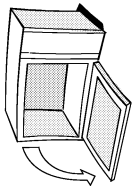

Garvorgang fortsetzen:

Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die Taste START EINMAL. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde. Durch ZWEIFAL/GES Drücken der Taste START wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.



Garvorgang abbrechen:

Das Gerät herausnehmen, die Gerätetür schließen und die Stoptaste drücken.




Ein Piepsignal ertönt einmal pro

Minute 10 Minuten lang, um anzuzeigen, dass der Garvorgang beendet ist. Um den Piepton abzuschalten, die Stoptaste drücken oder die Gerätetür öffnen.

Hinweis: Das Gerät behält die Einstellungen nur 60 Sekunden lang bei, wenn die Tür geöffnet und dann nach Ende der Zubereitung geschlossen wird.

UHR

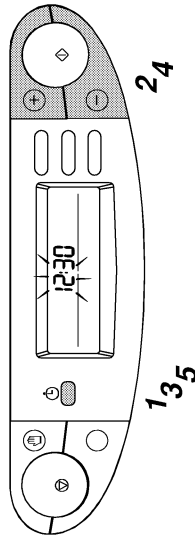

Ausschalten der Uhrfunktion: Jeder Schritt muss innerhalb von 60 Sekunden ausgeführt werden. Wenn nicht, geht das Anzeigefeld automatisch wieder auf Standby (Bereitschaftsmodus) über.

1. Die Zeittaste drücken (3 Sekunden), bis die linke Ziffer (für die Stunden) blinkt.
  2. Mit den Tasten +/- die Stunden einstellen.
  3. Die Zeittaste erneut drücken (die beiden linken Ziffern für die Minuten blinken).
  4. Mit den Tasten +/- die Minuten einstellen.
  5. Die Zeittaste erneut drücken.
- Die Uhr ist nun eingestellt und in Betrieb.

Hinweis: Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall angeschaltet wird, bleibt das Display dunkel. Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, bleibt das Display dunkel, bis die Garzeit eingestellt ist.

Wenn nach der Einstellung der Uhr die Zeitanzeige auf dem Display nicht mehr gewünscht wird, drücken Sie einfach auf die Zeittaste (3 s), bis die linke Ziffer (Stunden) blinkt. Drücken Sie dann auf die Stoptaste.

Um die Uhr neu einzustellen, wie vorstehend beschrieben vorgehen.




Diese Funktion eignet sich für Speisen, die in unten stehender Tabelle aufgeführt sind.

Bei Hähnchen und Lasagne:

Stellen Sie sicher, dass das verwendete Kochgeschirr hitzebeständig und für Mikrowellen geeignet ist, bevor Sie die Speise garen. Andernfalls ist das Endergebnis möglicherweise unbefriedigend.


Verwenden Sie das

Backblech niemals für Nahrungsmittelkategorie 1 & 2.



Bei Plätzchen und Brötchenteig aus der Dose bzw. tiefgekühlten Brötchen stets das Backblech verwenden.

Das Blech leicht einfetten oder mit Backpapier abdecken.



Bei dieser Funktion nicht verwenden.

Bei den Programmen für Plätzchen und Brötchenteig aus der Dose bzw. tiefgekühlte Brötchen muss das Gerät vorgeheizt werden. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, erscheint die Aufforderung, die Speise hineinzugeben.

- Tür öffnen.
- Backblech mit der Speise auf die Führungen im Garraum setzen.
- Tür schließen und Gerät durch Drücken der Starttaste wieder in Betrieb nehmen.

| EMPFOHLENES GEWICHT |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | HÄHNCHEN (800 g bis 1 ½ kg)<br>Das Hähnchen mit Salz und Gewürzen bestreuen. Ggf. mit Öl einstreichen. Das Hähnchen in hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr geben. Das Kochgeschirr auf den unteren Grillrost stellen. |
| 2                   | TIEFGEKÜHLTE LASAGNE (400 g bis 1 kg)<br>Die Lasagne in hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr geben. Das Kochgeschirr auf den unteren Grillrost stellen.                                                                |
| 3                   | PLÄTZCHEN<br>9 bis 12 Stück auf ein leicht eingefettetes Backblech legen. Das Backblech in das Gerät schieben, wenn die Meldung "ADD FOOD" (Speise hineingeben) erscheint.                                                                |
| 4                   | BROTTEIG IN DOSEN<br>Geeignet für Croissants und Brötchen. Den Teig auf das Backblech geben. Das Backblech in das Gerät schieben, wenn die Meldung "ADD FOOD" (Speise hineingeben) erscheint.                                             |
| 5                   | TIEFGEKÜHLTE BRÖTCHEN<br>Geeignet für fertig gebackene tiefgekühlte Brötchen. Den Teig auf das Backblech geben. Das Backblech in das Gerät schieben, wenn die Meldung "ADD FOOD" (Speise hineingeben) erscheint.                          |



## AUTOMATISCHES GAREN


**Diese Funktion** darf NUR zum Garen verwendet werden. Diese Funktion kann nur für die Speisen verwendet werden, die zu den hier aufgeführten Kategorien gehören. Bei anderen Speisen oder Gewichten entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vorgehen.

**Kunststofffolien** oder -deckel vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher einstechen, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie bzw. der Deckel durch den entstehenden Dampf nicht platzt.

**Beim Erwärmen** hält das Gerät u. U. an (dies hängt vom Programm ab) und es erscheint die Meldung "STIR" (Speise umrühren) oder "TURN" (Speise wenden).

- Tür öffnen.
- Speise wenden bzw. umrühren.
- Tür schließen und Gerät durch Drücken der Starttaste wieder in Betrieb nehmen.

**Hinweis:** Das Gerät setzt sich automatisch nach 1 Minute wieder in Gang, wenn die Speise nicht umgerührt bzw. gewendet wurde. Das Aufwärmen dauert in diesem Fall länger.




**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**



## ZEITSCHALTUHR

**Die Zeitschaltuhr** ist vollkommen **unabhängig** von allen anderen Funktionen und kann zu jeder Zeit verwendet werden, gleichgültig ob das Gerät gegenwärtig gart oder nicht.

**Verwenden Sie diese Funktion**, wenn Sie eine Zeitschaltuhr benötigen, um die genaue Zeit für verschiedene Einsätze zu messen, z. B. das Kochen von Eiern oder Nudeln bzw. das Aufgehen von Teig.

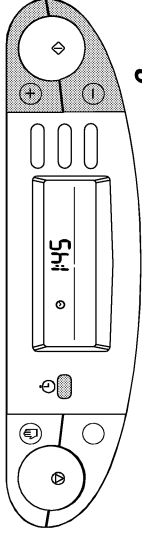


1. Drücken Sie einmal auf die Zeittaste.
2. Mit den Tasten +/- die gewünschte Garzeit einstellen.
3. Drücken Sie erneut auf die Zeittaste, um die Zeitschaltuhr zu starten.

**Ein Signalton** ist nach Ablauf der auf der Zeitschaltuhr eingestellten Zeit zu hören.

**Durch ein Drücken auf die Zeittaste** wird die noch verbleibende Restzeit der Schaltuhr angezeigt. Diese Restzeit wird nur 3 s lang angezeigt. Anschließend erscheint wieder die Anzeige für die Garzeit (falls zu diesem Zeitpunkt ein Gericht in der Mikrowelle zubereitet wird).



## SCHNELLSTART

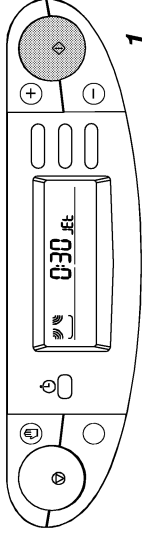

1. Drücken Sie auf die Starttaste.


**Diese Funktion startet automatisch** mit größtmöglicher Mikrowellen-Leistungsstufe und einer Garzeit von 30 Sekunden. *Jeder weitere Tastendruck* verlängert die Garzeit um 30 Sekunden. Die Garzeit lässt sich auch durch Drücken der Tasten +/- verlängern bzw. verkürzen, wenn das Gerät bereits in Betrieb ist.

**Diese Funktion dient** zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

| EMPFOHLENES GEWICHT |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | FOLIENKARTOFFELN (200 g bis 1 kg)<br>Die Kartoffeln anstechen und in mikrowellengeeignetes und herdfestes Geschirr geben. Wenn ein Signalton ertönt, die Kartoffeln wenden. Vorsicht: Gerät, Geschirr und Gargut sind heiß. |
| 2                   | FRISCHES GEMÜSE (200 bis 800 g)<br>Das Gemüse in sechs gleich große Stücke schneiden. 2 bis 4 Esslöffel Wasser hinzugeben und die Abdeckhaube aufsetzen. Wenn ein Signalton ertönt, das Gemüse umrühren.                    |
| 3                   | TIEFGEKÜHLTES GEMÜSE (200 bis 800 g)<br>Abgedeckt garen. Wenn ein Signalton ertönt, das Gemüse umrühren.                                                                                                                    |
| 4                   | GEMÜSE AUS KONSERVEN (200 bis 600 g)<br>Die meiste Flüssigkeit abgießen und das Gemüse in mikrowellengeeignetem Geschirr mit Abdeckhaube garen.                                                                             |
| 5                   | POPCORN (90 bis 100 g)<br>Immer nur eine Tüte garen. Wird mehr Popcorn benötigt, die Tüten nacheinander garen.                                                                                                              |

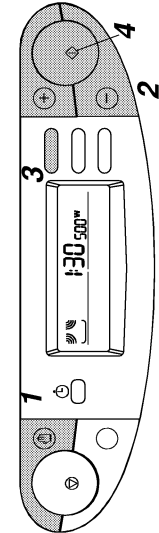


1. Die Taste **MANUAL** drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
2. Stellen Sie mit den +/- Tasten die Garzeit ein.
3. Drücken Sie mehrere Male auf die **WATTS-**Taste, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.
4. Die Starttaste drücken.


**Während des Garvorgangs:**

Die Garzeit kann einfach durch Drücken der Starttaste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drücken auf die +/- Tasten verlängern bzw. verkürzen. Die Leistungsstufe kann außerdem mit der **WATTS**-Taste während des Garvorgangs geändert werden.

**Diese Funktion dient** zum normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

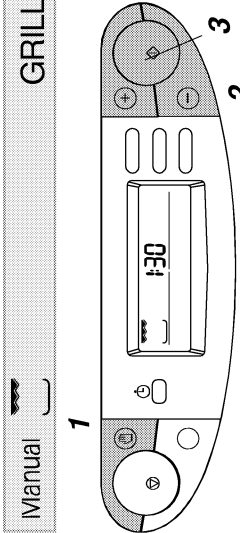


1. Die Taste **MANUAL** drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
2. Stellen Sie mit den +/- Tasten die Garzeit ein.
3. Die Starttaste drücken.

**Lassen Sie die Gerätetür nicht** zu lange offen, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur sehr schnell absinkt.

**Speisen wie** Käsebraten, Steaks und Würstchen auf den oberen Grillrost legen.

**Mit der Grillfunktion erhalten** Gerichte schnell eine knusprige, braune Kruste.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

**WICHTIG!**

**Verwenden Sie** nur hitzebeständiges und zum Grillen geeignetes Kochgeschirr.  
**Verwenden Sie zum Grillen keine** Gegenstände aus Kunststoff. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.

**Diese Funktion dient** zum Aufwärmen von Fertiggerichten oder Milch. Die Speise auf einen mikrowellengeeigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr geben.

**Wenn eine Speise im Kühlschrank** aufbewahrt wurde oder zum Aufwärmen auf einen Teller gegeben wird, die dickeren, dichteren Teile an der Außenseite und die dünneren, weniger dichten Teile in der Mitte des Tellers arrangieren.

**Dünne Fleischscheiben** übereinander legen oder in Schichten anordnen.

**Dickere Fleischstücke** wie Hackbraten und Würstchen eng aneinander anordnen.



**Druck ablassen**

**Die Speisen** stets mit der Abdeckhaube oder mit Kunststoffolie abdecken.

**Kunststoffolie** vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher einstechen, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

| EMPFOHLENES GEWICHT                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei Speisen, die nicht in nachstehender Tabelle enthalten sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vorgehen. |                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                           | FERTIGE SPEISEN (250 bis 600 g)<br>Die Speise entsprechend o. g. Empfehlungen vorbereiten. Abgedeckt aufwärmen.           |
| 2                                                                                                                                                                                                           | SUPPE (200 bis 800 g)<br>In mehreren Schüsseln oder einer großen Schüssel aufwärmen, dabei nicht abdecken.                |
| 3                                                                                                                                                                                                           | TIEFKÜHLKOST (250 bis 600 g)<br>Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung bezüglich Luftzirkulation, Anstechen usw. |
| 4                                                                                                                                                                                                           | MILCH (100 bis 500 g)<br>Beim Aufwärmen nicht abdecken und einen Metalllöffel in den Becher bzw. die Tasse stellen.       |
| 5                                                                                                                                                                                                           | EINTOPF (200 bis 800 g)<br>Mit Abdeckhaube aufwärmen. Umrühren, wenn der Signalton ertönt.                                |

**Diese Funktion dient zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot.**




In der Mitte des Auftauvorgangs hält das Gerät an und es erscheint die Meldung "TURN" (Speise wenden).

- Tür öffnen.
- Speise wenden.
- Tür schließen und Gerät durch Drücken der Starttaste wieder in Betrieb nehmen.

**Hinweis:** Das Gerät setzt sich automatisch nach 2 Minuten wieder in Gang, wenn die Speise nicht gewendet wurde. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

**Die Speise stets auf den Glasdrehteller stellen.**

**Bei dieser Funktion** muss das Gewicht der Speise bekannt sein. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die zum Auftauen/Garen benötigte Zeit.




**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**



## EMPFOHLENES GEWICHT

Bei Speisen, die nicht in nachstehender Tabelle enthalten sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vorgehen und zum Auftauken 160 W wählen.

|          |                                  |                                                   |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>FLEISCH</b> (100 g bis 2 kg)  | Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten.       |
| <b>2</b> | <b>GEFLÜGEL</b> (100 g bis 3 kg) | Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder -filets.      |
| <b>3</b> | <b>FISCH</b> (100 g bis 2 kg)    | Ganze Fische, Steaks oder Filets.                 |
| <b>4</b> | <b>GEMÜSE</b> (100 g bis 2 kg)   | Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli usw.                |
| <b>5</b> | <b>BROT</b> (100 g bis 2 kg)     | Brotlaibe, süße oder herzhaft gebackene Brötchen. |

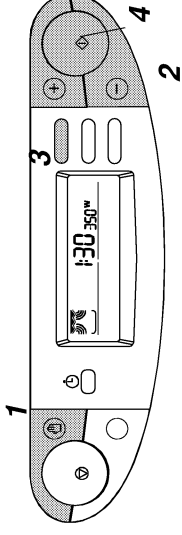

**Diese Funktion eignet sich für Gratins, Lasagne, Geflügel und Folienkartoffeln.**



I. DIE TASTE MANUAL DRUCKEN, UM DIE gewünschte Funktion auszuwählen.

2. Stellen Sie mit den +/- Tasten die Garzeit ein.



3. Drücken Sie mehrere Male auf die WATTS-Taste, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.

4. Die Starttaste drücken.

Bei dieser Funktion nicht verwenden.


Für den Kombinationsbetrieb mit der Grillfunktion wurde die maximale Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.

**Bei dieser Funktion die Speise auf den hohen Grillrost oder den Glasdrehteller stellen bzw. legen.**

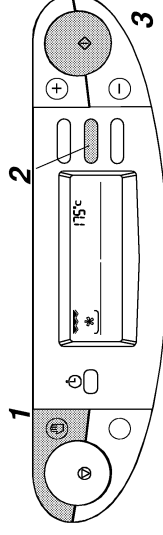

**Die Funktion eignet sich zum Vorheizen des leeren Garraums.**

**Stellen Sie keine Speisen** vor oder während des Vorheizens in den Garraum. Sie können durch die starke Hitzeentwicklung verbrannt werden.




1. Die Taste **MANUAL** drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

2. Drücken Sie wiederholt auf die Temperaturtaste, um die Temperatur einzustellen.


3. Die Starttaste drücken.

**Während des Aufheizvorgangs** bewegen sich die Symbole auf dem Display und es erscheint die Meldung **„PRE-HEAT“** (Vorheizen mit blinkenden Zeichen, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist).

**Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird das Gerät automatisch auf manuellen Umluftbetrieb geschaltet. Die eingestellte Temperatur wird 10 Minuten lang beibehalten, bevor das Gerät abgeschaltet wird. In dieser Zeit muss die Speise hineingegeben und die gewünschte Garzeit eingestellt werden. Drücken Sie dann auf die Taste START, um den Garvorgang zu beginnen.**

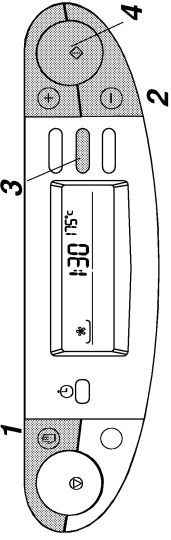


**Diese Funktion dient zur Zubereitung von** Baisers, Gebäck, Rühr- und Biskuitkuchen, Aufläufen, Geflügel und Braten.




1. Die Taste **MANUAL** drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
2. Stellen Sie mit den +/- Tasten die Garzeit ein.
3. Drücken Sie wiederholt auf die Temperaturtaste, um die Temperatur einzustellen.
4. Die Starttaste drücken.

**Die Speisen auf den Grillrost** legen, damit die heiße Luft ungehindert zirkulieren kann.

**Zum Backen von Kleinbackwaren**, z. B. Plätzchen oder Brötchen, das Backblech verwenden.

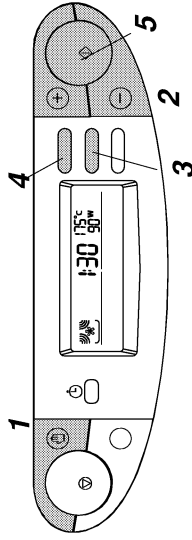


**Diese Funktion eignet sich für Braten**, Geflügel, Folienkartoffeln, tiefgekühlte Fertiggerichte, Rühr- und Biskuitkuchen, Gebäck, Fisch und Puddinggerichte.



1. Die Taste **MANUAL** drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
2. Stellen Sie mit den +/- Tasten die Garzeit ein.
3. Drücken Sie wiederholt auf die Temperaturtaste, um die Temperatur einzustellen.
4. Drücken Sie mehrere Male auf die **WATTS**-Taste, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.
5. Die Starttaste drücken.

**Die Speisen auf den niedrigen Grillrost** legen, damit die heiße Luft ungehindert zirkulieren kann.

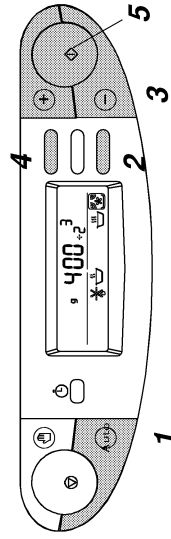

**Für die Automatikfunktionen dieses Gerätes** muss das Nettogewicht der Speise bekannt sein. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die zum Auftauen/ Garen benötigte Zeit.

1. Die Automatiktaste **AUTO** drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
3. Drücken Sie mehrere Male auf die **FOOD**-Taste, um die gewünschte Nahrungsmittelkategorie einzustellen.
3. Betätigen Sie die +/- Tasten, um das Nettogewicht der zu garenden Speisen einzustellen.
4. Drücken Sie mehrere Male auf die **WATTS**-Taste, um die gewünschte Garstufe einzustellen.
5. Die Starttaste drücken.

**Wenn das Gewicht nicht dem empfohlenen Wert entspricht:**


Zum Garen/Auftauen gehen Sie bitte gemäß Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.

**Hinweis:** Bei automatischem Umluftbetrieb ist bei einigen Programmen keine Eingabe des Gewichts möglich.

**Tiefgekühlte Speisen:**

**Wenn die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C)** sind, ein niedrigeres Gewicht wählen.

**Wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C)** sind, ein höheres Gewicht wählen.



## (A) Garstufe einstellen

**Bei den Automatikfunktionen (mit Ausnahme der Schnellauftaufunktion) kann das Endergebnis über die Option "Garstufe einstellen" beeinflusst werden. Damit lässt sich eine höhere oder niedrigere Endtemperatur bzw. eine längere oder kürzere Garzeit einstellen.**

**Bei Auswahl** einer Automatikfunktion sollte die Standardeinstellung verwendet werden. Diese Einstellung liefert normalerweise das beste Ergebnis. Eventuell sind die aufgewärmten Speisen für den sofortigen Verzehr zu heiß. Die Einstellung kann vor der nächsten Verwendung dieser Funktion problemlos korrigiert werden. Dies erfolgt durch Wahl einer höheren oder niedrigeren Stufe mit der **WATTS**-Taste.

+

Erhöht die Endtemperatur.

-

Verringert die Endtemperatur.

## Hinweis:

Die Garstufe kann nur vor dem Betrieb eingestellt oder geändert werden.